


# kit cuelga-Fast- SG Techo

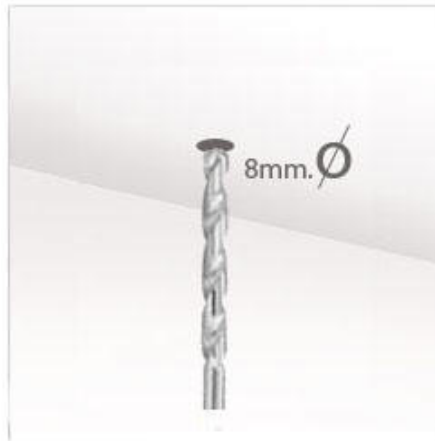

introduzca el taco hasta el fondo

Utilice una Broca de 8mm



De vueltas al Soporte SG hasta que no se pueda mas



introducir el Nylon /cable/varilla y apretar



apriete el tornillo y gire 180 grados el soporte SG



Resultado interior



Introducir el gancho por el extremo del nylon



Ponerlo a la altura deseada y apretar



Listo