



kit cuelga-automático



Montaje del colgador, introducir el nylon en el carril-guia

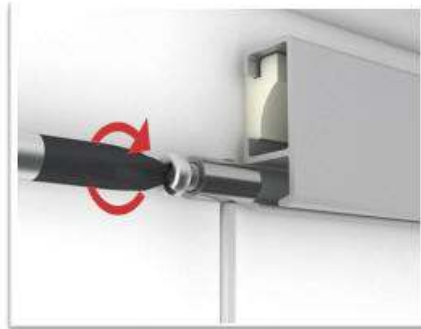

Apretar hasta que llegue al nylon y dar media vuelta mas

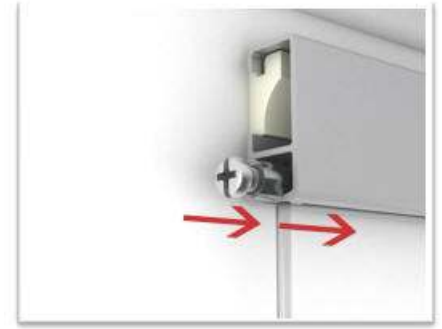

pasar el cable/nylon por el gancho



Desplazamiento hacia arriba



Presionar y desplazar



Girar para liberar o bloquear

En caso de necesidad o por seguridad puede Utd. bloquear el mecanismo girando la cabeza en un sentido u otro no es necesario apretar fuertemente